




**86043** - Verteilerkasten

**86044** - Verteilerkasten, mit Türe und Rahmen pulverbeschichtet, weiss RAL 9010

## 1 Montage und Inbetriebnahme

### 1.1 Rohmontage

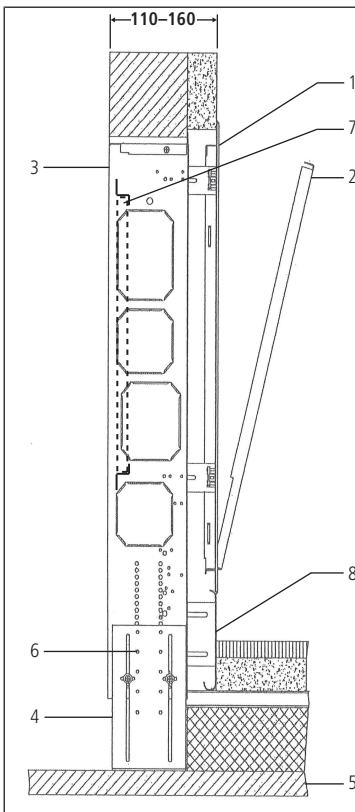

1. Bei Verteilerkasten 86044: Den Rahmen **(1)** und die Tür **(2)** vom Grundelement **(3)** entfernen.
2. Das Grundelement in die Maueraussparung stellen und ausrichten.
3. Die Füsse **(4)** auf den Rohboden **(5)** stellen.
4. Die Füsse um eine Rasterung **(6)** weiter ausziehen und auf dem Rohboden befestigen.
5. Die Halteschiene **(7)** positionieren und fixieren.
6. Den Verteiler an der Halteschiene montieren.
7. Das Trennblech **(8)** bündig mit der fertigen Wand montieren.

### 1.2 Fertigmontage (nur 86044)

1. Den Rahmen **(1)** wandbündig im Grundelement **(3)** fixieren und befestigen.
2. Die Tür **(2)** einstecken und mit dem Drehriegel verschliessen.
3. Bei Bedarf die Kartongabe als Schutz gegen Verschmutzung verwenden.

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite [www.nussbaum.ch](http://www.nussbaum.ch) verfügbar.



86043    86044